


Symetrischer Tuner mit L/C-Glied 750Watt,  
Firmware 1.07

(c) DL4JAL, Andreas Lindenau

9. November 2017

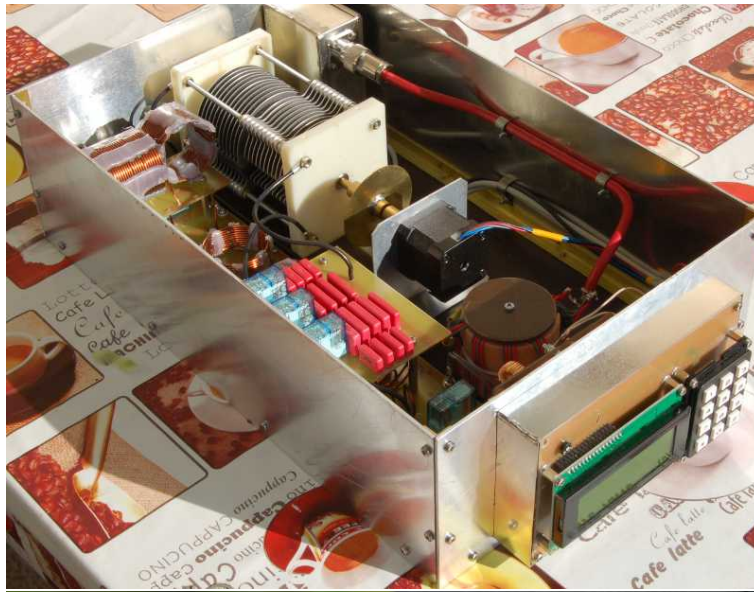

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Mikrokontrollerbaugruppe des Tuners</b>	<b>2</b>
1.1	Die ICs auf der Platine	2
1.1.1	IC1 PIC18F4520	2
1.1.2	IC2 MT8870	4
1.1.3	IC3, IC4 4094	4
1.1.4	IC5 24LC512	4
1.1.5	IC6, IC7 ULN2803	4
1.1.6	IC8 7824	4
1.1.7	IC9 7805	4
1.1.8	IC10 TCA3727	4
1.2	Die Stecker auf den Platinen	4
1.2.1	Kopplungsplatine	4
1.2.1.1	J1, L-Glied2	5
1.2.1.2	J2, L-Glied1	5
1.2.1.3	J3, C-Glied	5
1.2.1.4	J4, Schrittmotor	6
1.2.1.5	J5, SWR-Messkopf	6
1.2.1.6	J6, Lichtschranke Schrittmotor	6
1.2.1.7	J7, SWR-Messkopf, Frequenzmessung	6
<b>2</b>	<b>Die Firmware des Tuners, der Mikrokontrollerbaugruppe</b>	<b>7</b>
2.1	Power ON	7
2.2	Kalibrieren der SWR-Messpegel	7
2.3	Tastatur-Befehle	10
2.3.1	Einstellige Befehle	11
2.3.2	Mehrstellige Befehle	11
2.3.2.1	Befehl für Frequenzinformation	11
2.3.2.2	Übersicht der 2-Stelligen Befehle	12
2.3.2.3	40 Warmstart	13
2.3.2.4	41x L/C Variante einstellen	13
2.3.2.5	42x[xx] L Wert direkt einstellen	13
2.3.2.6	43x[xx] C Wert direkt einstellen	14
2.3.2.7	44x Auswahl der Antenne	15
2.3.2.8	45[x] 10kHz Frequenzsegment(e) speichern	15
2.3.2.9	46 Automatisches Nachstimmen	15
2.3.2.10	49 Band Segmente speichern	16
2.3.2.11	51x Antenne löschen	16
2.3.2.12	52ab Antenne kopieren	16

2.3.2.13	53x Frequenzerkennung	17
2.3.2.14	54 Power-SWR-Info im Tuner löschen	17
2.3.2.15	55 Info C, L, Variante und der Antennenimpedanz als Betrag und Komplex	17
2.3.2.16	56 Schrittmotor Dauertest	17
2.3.2.17	57 Relaietest	18
2.3.2.18	58 Datenanforderung	18
2.3.2.19	59 Sleep-Modus	18
<b>3</b>	<b>Die Fernsteuerbaugruppe</b>	<b>19</b>
3.1	Die ICs auf der Platine	19
3.1.1	IC1 PIC18F4520	19
3.1.2	IC2 HT9200B	20
3.1.3	IC9 7805	20
3.1.4	IC11 FT232RL	20
<b>4</b>	<b>Die Firmware der Fernsteuerbaugruppe</b>	<b>21</b>
4.1	PowerON	21
4.2	Die LED der Display/Tastatur-Platine	22
4.3	Automatische Fernsteuerung	22
4.4	Besonderheit der Taste „#“	23
4.5	komplexe Befehlsenerkennung	23
4.6	Displaybilder der Fernsteuerbaugruppe	24

# Vorwort

Dieses Projekt darf nicht kommerziell vermarktet oder genutzt werden. Alle Rechte liegen bei DL4JAL (Andreas Lindenau).

# Kapitel 1

## Mikrocontrollerbaugruppe des Tuners

Ab Software Version 1.04 gibt es eine kleine Hardwareänderung. Auf der MC-Platine muss am PIC18F4520 PIN6 mit PIN34 mit einer Drahtbrücke verbunden werden. Grund ist die besser Auflösung der Frequenzzählung. Das Frequenzraster verringert sich dadurch von 25kHz auf 10kHz.

### 1.1 Die ICs auf der Platine

Ich habe wieder eine PIC für die Steuerung des Tuners eingesetzt. Ich setze bei solchen komplizierten Steuerungsaufgaben immer die PIC18-Serie ein. Der Befehlssatz ist einfach besser und der Ram- und Rom-bereich ist grösser.

#### 1.1.1 IC1 PIC18F4520

Dieser IC spielt natürlich die Hauptrolle auf der Platine. Ich liste mal die einzelnen PINs auf und deren Funktion.

1. MCLR PowerON Reset
2. RA0 ADC Eingang, Messeingang vom SWR-Messkopf, Rücklaufspannung
3. RA1 ADC Eingang, Messeingang vom SWR-Messkopf, Vorlaufspannung
4. RA2 DC Eingang, Lichtschranke Schrittmotor, Sensor für NULL-Position
5. RA3 DC Eingang, LCD-Anzeige, Sensor ob die LCD-Tastaturplatine gesteckt ist
6. RA4 DC TriggerEingang, Messeingang vom SWR-Messkopf, Frequenzmessung
7. RA5 DC Ausgang, LCD Anzeige, LCD Enable
8. RE0 DC Eingang, LCD Anzeige, Tastaturabfrage
9. RE1 DC Eingang, LCD Anzeige, Tastaturabfrage

10. RE2 DC Eingang, LCD Anzeige, Tastaturabfrage
11. VDD +5Volt
12. VSS GND
13. Osc Quarz 18,432 MHz
14. Osc Quarz 18,432 MHz
15. RC0 DC EinAusgang, LCD Anzeige Tastatur
16. RC1 DC EinAusgang, LCD Anzeige Tastatur
17. RC2 DC EinAusgang, LCD Anzeige Tastatur
18. RC3 DC EinAusgang, LCD Anzeige Tastatur
19. RD0 DC Ausgang, LCD-Anzeige, R/W Pin
20. RD1 DC Ausgang, LCD-Anzeige, RS Pin
21. RD2 DC EinAusgang, Eeprom extern, SDA
22. RD3 DC Ausgang, Eeprom extern, SCL
23. RC4 DC Eingang, MT8870, Q1
24. RC5 DC Eingang, MT8870, Q2
25. RC6 DC Eingang, MT8870, Q3
26. RC7 DC Eingang, MT8870, Q4
27. RD4 DC Ausgang, LED+ Remote
28. RD5 DC Ausgang, 4094, Latch
29. RD6 DC Ausgang, 4094, Data
30. RD7 DC Ausgang, 4094, Clk
31. VSS GND
32. VDD +5Volt
33. RB0 DC Eingang, MT8870, STD
34. RB1 DC Eingang/Ausgang, Frequenzmessung
35. RB2 DC Ausgang, TCA3727, I20
36. RB3 DC Ausgang, TCA3727, I11
37. RB4 DC Ausgang, TCA3727, I21
38. RB5 DC Ausgang, TCA3727, PH1
39. RB6 DC Ausgang, TCA3727, PH2, Programmer
40. RB7 DC Ausgang, TCA3727, IH, Programmer

### **1.1.2 IC2 MT8870**

Dieser IC ist ein DTMF-Empfänger. Sobald ein gültiges Zeichen empfangen wird, löst PIN 15 „STD“ am PIC einen Interrupt aus und der PIC liest das Zeichen an PIN 11 bis 14 anliegt ein.

### **1.1.3 IC3, IC4 4094**

Diese beiden ICs bilden ein Schieberegister was vom PIC die serielle Information erhält. Die Ausgänge des ICs PIN 4 bis 7 und PIN 11 bis 14 gehen auf das IC6 bzw. IC7. Jeder Ausgang ist einem Relais zugeordnet.

### **1.1.4 IC5 24LC512**

IC5 ist der externe Eeprom. Der Eeprom hat einen I<sup>2</sup>C Bus. Im IC5 sind alle Einstellungen der 5 Antennen gespeichert.

### **1.1.5 IC6, IC7 ULN2803**

Diese ICs sind die Treiberschaltkreise für die 24V Relais.

### **1.1.6 IC8 7824**

Spannungregler 24Volt

### **1.1.7 IC9 7805**

Spannungregler 5Volt

### **1.1.8 IC10 TCA3727**

IC10 beinhaltet die Ansteuerung des Schrittmotors.

## **1.2 Die Stecker auf den Platinen**

Die Nummerierung der PINs in den Steckern ist etwas kompliziert. Damit kein Durcheinander entsteht gilt die PIN-Nummerierung der Eaglezeichnungen.

### **1.2.1 Kopplungsplatine**

Diese Stecker X1 ist die Verbindung ins innere des Tuners. Über HF-Entkoppelglieder werden die Signale weiter zu den 7x PSS Stecker weiter geleitet. Ich habe abgewinkelte Stecker von unten eingelötet. Die abgewinkelten Stecker müssen immer nach außen zeigen. Durch diese Tatsache ist die Nummerierung der PINs bei manchen Steckern genau spiegelbildlich. Die Nummerierung in diesem Dokument bezieht sich aber immer auf den Eaglezeichnungen. Das ist zu beachten. Wenn ich einmal viel Zeit haben sollte werde ich die spiegelbildlichen Stecker in der Eaglezeichnung korrigieren.



### 1.2.1.1 J1, L-Glied2

Verkabelung mit geschirmten Kabel 8x0,14 mm<sup>2</sup>. Der Schirm wird auf der Kopp-  
lungsplatine einseitig geerdet. 2 Relais sind für die LC-Varianten zum umschal-  
ten und 4x2 Relais für das L-Glied. Zu beachten ist, die 4x2 Relais de L-Gliedes  
sind 12 Volt Relais.

J1	L-Glied2, J1	Beschreibung
PIN1	PIN1	24Volt
PIN2	PIN2	24Volt
PIN3	PIN3	Relais K3
PIN4	PIN4	Relais K4
PIN5	PIN5	Relais K1, K2, 125nH
PIN6	PIN6	Relais K13, K14, 250nH
PIN7	PIN7	Relais K11, K12, 500nH
PIN8	PIN8	Relais K9, K10, 1uH

### 1.2.1.2 J2, L-Glied1

Verkabelung mit geschirmten Kabel 8x0,14 mm<sup>2</sup>. Der Schirm wird auf der Kopp-  
lungsplatine einseitig geerdet. 2 Relais sind für die LC-Varianten zum umschal-  
ten und 4x2 Relais für das L-Glied. Zu beachten ist, die 4x2 Relais de L-Gliedes  
sind 12 Volt Relais.

J2	L-Glied1, J1	Beschreibung
PIN1	PIN1	24Volt
PIN2	PIN2	24Volt
PIN3	PIN3	Relais K9
PIN4	PIN4	Relais K10
PIN5	PIN5	Relais K1, K2, 16uH
PIN6	PIN6	Relais K3, K4, 8uH
PIN7	PIN7	Relais K5, K6, 4uH
PIN8	PIN8	Relais K7, K8, 2uH

### 1.2.1.3 J3, C-Glied

Verkabelung mit geschirmten Kabel 6x0,14 mm<sup>2</sup>. Der Schirm wird auf der Kopp-  
lungsplatine einseitig geerdet. Angesteuert werden die 4 Zusatzrelais des C-  
Gliedes für die Kapazitätsverringerng / Kapazitätserweiterung des Drehkon-  
densators.

J3	C-Glied, J1	Beschreibung
PIN1	PIN1	24Volt
PIN2	PIN2	Relais K4
PIN3	PIN3	Relais K3
PIN4	PIN4	Relais K2
PIN5	PIN5	Relais K1

#### 1.2.1.4 J4, Schrittmotor

Es wird direkt die Motorleitung verwendet. Die Polung ist egal. Ob der Motor sich im Uhrzeigersinn dreht oder anders herum ist egal. Die Kapazität bleibt gleich. Bei mir dreht sich der Dreko im Uhrzeigersinn.

J4	C-Glied, J1	Beschreibung
PIN1	PIN1	Motorwicklung1 A
PIN2	PIN2	Motorwicklung2 A
PIN3	PIN3	frei
PIN4	PIN4	Motorwicklung1 B
PIN5	PIN5	Motorwicklung2 B

#### 1.2.1.5 J5, SWR-Messkopf

Verkabelung mit geschirmten Kabel 6x0,14 mm<sup>2</sup>. Der Schirm wird auf der Koppungsplatine einseitig geerdet. Die Platine im SWR-Messkopf habe ich noch einmal geändert und auf der Unterseite der Platine 2 PSS Stecker eingelötet. Einen 2 poligen und einen 5 poligen Stecker beide abgewinkelt.

J5	Platine	Beschreibung
PIN1	direkt	5 Volt
PIN2	direkt	Rücklauf GND
PIN3	direkt	Rücklauf
PIN4	direkt	Vorlauf GND
PIN5	direkt	Vorlauf

#### 1.2.1.6 J6, Lichtschranke Schrittmotor

Verkabelung mit geschirmten Kabel 4x0,14 mm<sup>2</sup>. Der Schirm wird auf der Koppungsplatine einseitig geerdet. Die Lichtschranke ist die Rückmeldung der Nullposition des Schrittmotors.

J6	J1, Lichtschranke	Beschreibung
PIN1	PIN1	5 Volt
PIN2	PIN2	Signal
PIN3	PIN3	GND

#### 1.2.1.7 J7, SWR-Messkopf, Frequenzmessung

Verkabelung Diodenkabel. Über diese Verbindung laufen die Rechtecksignale der TX-Frequenz zum PIC zur Messung der Frequenz.

J7	Platine	Beschreibung
PIN1	direkt	Seele
PIN2	direkt	Schirm, GND

## Kapitel 2

# Die Firmware des Tuners, der Mikrocontrollerbaugruppe

Die Software ist alles mit Assembler unter dem BS Linux entwickelt worden. Die Beschreibung gilt für die FW 1.07.


### 2.1 Power ON

Nach dem Einschalten des Tuners ist es wichtig zu wissen, dass der Drehkondensator auf der Position 0 steht. Um das festzustellen habe ich eine Lichtschranke an der Achse des Schrittmotors installiert. Auf der Achse ist eine Messingscheibe mit einem Schlitz. Die Firmware dreht den Schrittmotor mit maximal 210 Steps (das sind etwas mehr als  $360^\circ$ ). Befindet sich der Schlitz genau innerhalb der Gabellichtschranke, erkennt das die FW am PIN RA2. Der Schrittmotor stoppt und die LED der Fernsteuerbaugruppe verlischt. Der Tuner ist bereit für Steuersignale vom MT8870 oder direkt von der Tastatur 4x3, wenn die Display-Leiterplatte direkt am Tuner gesteckt ist.

Werden 210 Schritte ( $>360^\circ$ ) am Schrittmotor zurückgelegt ohne dass der Nullpunkt signalisiert wird, verlischt die LED der Fernsteuerbaugruppe nicht und der Tuner ist **nicht Betriebsbereit**.

### 2.2 Kalibrieren der SWR–Messpegel

Damit der Tuner genaue Messergebnisse liefert, muss der Messeingang „Vorlauf und Rücklauf“ kalibriert werden. Ich habe zwar im Eeprom des PIC Defaultwerte abgelegt, aber die sind nicht genau. Um diese Funktion zu Starten, muss das Display direkt am Tuner gesteckt sein.

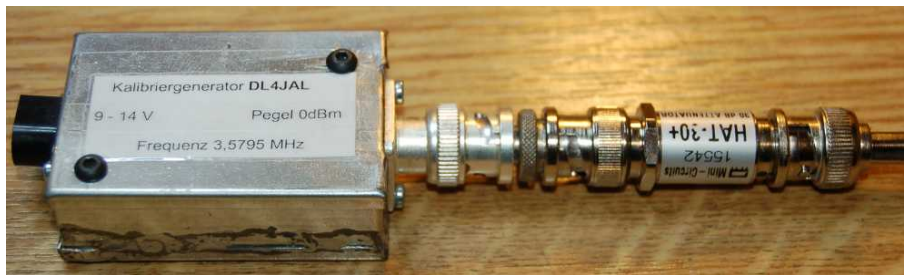


Als Generator verwende ich meinen Kalibriergenerator 0dBm von meinem mW-Meter.

Wir beginnen mit der Kalibrierung. Irgend eine Ziffer lang drücken (etwa 1 Sekunde).



Es erscheint das Display mit der Kalibrierauswahl. Die Ziffer „1“ springt in die Kalibrierfunktion „Vorlauf“ und die Ziffer „2“ springt in die Kalibrierfunktion „Rücklauf“.

Als erstes wird die Verbindung in der SWR-Messbrücke vom *Eingang Messplatine Vorlauf* zur *Messbrücke* aufgetrennt. Am *Eingang Messplatine Vorlauf* werden jetzt 0dBm eingespeist.

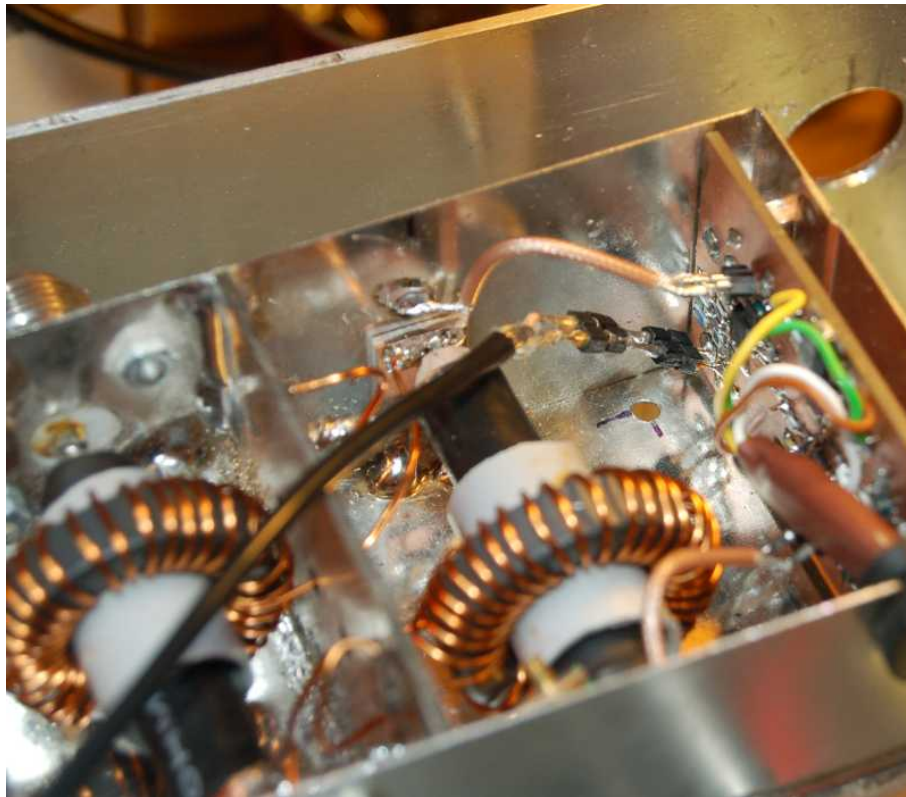

Hier sehen wir die Verbindung zum AD8307 Rücklauf.

```
Vorlauf  
0dBm: 11004  
Weiter 3 Abbruch #  
2B000523
```

In der LCD Zeile 2 sehen wir den ADC-Wert. Erst wenn sich der Wert der Ziffer nicht mehr wesentlich ändert geht es weiter mit der Taste „3“.

```
Vorlauf  
-30dBm: 5884  
Weiter 3 Abbruch #  
17000057
```

Jetzt wird ein 30dB Dämpfungsglied zwischen der 0dBm-Kalibriequelle und *Ein-gang Messplatine Vorlauf* gesteckt. Wieder warten bis die Anzeige ruhig steht, dann „Weiter“ mit Taste „3“.

```
kx: +0,058593
ky: -64,4757372
```

Es werden die Kalibrierwerte errechnet und 5 Sekunden angezeigt.

```
Kalibrierung OK
Speich.9 Abbruch #
```

Anschließend kann das Messergebnis mit der Taste „9“ im Eeprom gespeichert werden. Der Verlauf der Kalibrierfunktion „Rücklauf“ und „Vorlauf“ ist identisch.

Nach dem Kalibrieren ist der Tuner betriebsbereit und liefert exakte Messergebnisse.

```
C: 0 -L- A1 V: -28,5
L: 0 RL: +1,5
P: 1,4125uW SWR: 0,00
F: 3,575MHz
```

Legen wir 0dBm am Vorlauf an, sehen wir im Display Zeile1 ganz rechts „V: 31,1“. Das bedeutet +31,1dBm Vorlaufpegel. Da wir uns direkt am Messkopf mit seiner Eingangsbeschaltung angesteckt haben, wird die Auskoppeldämpfung des Messkopfes von 31,1dB in die Vorlaufanzeige mit addiert. Die Anzeige „V: 31,1“ ist also korrekt. In der Zeile2 darunter ist „RL:“ zu sehen. Diese Angabe ist „Returnloss“ in „dB“. Dieser Wert kann im Ruhezustand leicht in den positiven Bereich wandern, das ist eigentlich nicht korrekt, aber wir können das so hinnehmen und ignorieren. Das ändert sich sobald ein Sendesignal angelegt wird.

## 2.3 Tastatur-Befehle

Tastaturbefehle von der Fernbedienung werden mit einem kurzen blinken der LED quittiert. Die LED ist ja direkt an einem PIN des PICs im Tuner angeschlossen. Die Quittung kommt also nicht von dem PIC in der Fernsteuerbaugruppe sondern als Rückmeldung direkt vom Tuner.

### 2.3.1 Einstellige Befehle

Alle einstelligen Befehle werden sofort ausgeführt.

„#“ Anforderung der kompletten Rückmeldung der Daten zur Fernsteuerbaugruppe für die Aktualisierung der LCD-Anzeige.

„7“ L um einen Schritt (125nH) verringern.

„\*“ L um einen Schritt (125nH) erhöhen.

„6“ C um einen Schritt (1,4pF o. 0,37pF) verringern.

„9“ C um einen Schritt (1,4pF o. 0,37pF) erhöhen.

„8“ Variante umschalten. Die Reihenfolge ist:

nur L in Reihe  
L in Reihe C zur Masse  
C zur Masse L in Reihe  
C in Reihe L zur Masse  
L zur Masse C in Reihe  
nur C in Reihe

Es erfolgt keine automatische Rückmeldung der Daten zur Fernsteuerbaugruppe für die Aktualisierung der LCD-Anzeige. Die Rückmeldung der Tunerdaten kann mit der Taste „#“ angefordert werden.

### 2.3.2 Mehrstellige Befehle

Alle Mehrstelligen Befehle enden mit der Taste „#“.

#### 2.3.2.1 Befehl für Frequenzinformation

Beginnen die mehrstelligen Befehle mit „0“, „1“, „2“ oder „3“, handelt es sich um einen 5-stelligen Befehl für die Frequenzinformation. Hier Beispiele:

„03663#“ Befehl für Frequenzinformation 3,663 MHz zum Tuner

„28060#“ Befehl für Frequenzinformation 28,060 MHz zum Tuner

Der Tuner weiß jetzt, dass in Zukunft mit dieser Frequenz gearbeitet wird und schaut im externen Eeprom nach, ob für diese Frequenz und der eingestellten Antennennummer eine Einstellung abgespeichert wurde. Wenn ja, stellt sich der Tuner auf die abgespeicherten Werte ein. Mit dem *Befehl für Frequenzinformation* wird es möglich den Tuner automatisch mit der Abstimmung nachzuführen. Dazu kommen wir später, bei der Beschreibung der FW für die Fernsteuerbaugruppe.

### 2.3.2.2 Übersicht der 2-Stelligen Befehle

- „40#“ „Warmstart“ mit neuer Nullpunktsuche des Drehkondensators.
- „41x#“ „L/C Variante“ direkt einstellen. Die Variante ist eine einstellige Ziffer 0..5.
- „42xxx#“ „L Wert“ direkt einstellen. Der Wert ist eine Ziffer 0..255. Die Ziffer kann einstellig, zweistellig oder dreistellig sein.
- „43xxx#“ „C Wert“ direkt einstellen. Der Wert ist eine Ziffer 0..899. Die Ziffer kann einstellig, zweistellig oder dreistellig sein.
- „44x#“ Auswahl der Antenne 1 bis 5. Die Antennennummer ist eine einstellige Ziffer 1..5. Die gewählte Antenne wird im Eeprom abgespeichert und geht nach PowerON nicht verloren.
- „45x#“ „10kHz Segment speichern“ Speichern der gefundenen Einstellung des Tuners in das entsprechende 10kHz Speichersegment des externen Eeproms. Eine zusätzliche Zahl gibt an wie viele Segmente nach oben und unten mit abgespeichert werden.
- „46#“ „Automatisches Nachstimmen“ des Tuners. Der Tuner probiert so lange bis das SWR sich nicht mehr verbessern lässt. Wurde eine Einstellung gefunden mit  $SWR < 1,3$  wird anschließend der Befehl „10kHz Segment speichern“ ausgeführt.
- „49#“ „Band Segmente speichern“ Speichern der gefundenen Einstellung des Tuners in die 10kHz Speichersegmente des ganzen Bandes. Alle alten Speicherstellen werden überschrieben.
- „51x#“ „Antenne löschen“. Die Antennennummer ist eine einstellige Ziffer 1..5. Die gewählte Antenne wird vollständig gelöscht. Alle 10kHz Segmente werden mit 0xFF überschrieben.
- „52ab#“ „Antenne kopieren“ Die Antennennummern sind eine einstellige Ziffern 1..5. Die gewählte Antenne A wird vollständig nach Antenne B kopiert.
- „53x#“ „Art der Frequenzerkennung“ 1..3.
- „54#“ „Löschen der Power, SWR-Info“. Die letzte höchste gemessene Leistung und SWR wird im Tuner 2 Minuten gespeichert. Dieser Befehl löscht die Info.
- „55#“ „Info C, L, V, Impedanz der Antenne. **Dieser Befehl funktioniert nur an der Fernsteuerbaugruppe.**
- „56#“ „Test Schrittmotor“ Der Schrittmotor läuft im Dauerbetrieb. **Dieser Befehl funktioniert nur direkt am Tuner mit dem aufgesteckten Display/Tastatur.**
- „57#“ „Relaistest“ Mit der Tastatur kann man die Relais der Reihe nach EIN/AUS schalten und überprüfen. **Dieser Befehl funktioniert nur direkt am Tuner mit dem aufgesteckten Display/Tastatur.**



„**58#**“ „Datenanforderung“ Es werden alle wichtigen Daten zur Fernsteuerbaugruppe übermittelt.

„**59#**“ „Slepp-Modus“ Es werden alle Relais ausgeschaltet. der Drehko fährt in die Nullposition. Die alten Einstellungen merkt sich der PIC. Die LED-Fernsteuerbaugruppe wird angeschaltet. Der PIC geht in den „SLEEP“ Modus (minimaler Stromverbrauch). **Dieser Befehl funktioniert nur an der Fernsteuerbaugruppe.**

### 2.3.2.3 40 Warmstart

Dieser Befehl Startet die Nullpunktsuche des Drehkondensators. Alle Relais werden ausgeschaltet. Der Tuner hat am Ende den gleichen Zustand wie bei „PowerON“. Siehe Kapitel 2.1 Seite 7.

### 2.3.2.4 41x L/C Variante einstellen

Mit diesem Befehl kann direkt die entsprechende L/C Variante eingestellt werden. Nach der „41“ wird noch eine Ziffer 0 bis 5 für die 6 verschiedenen Varianten eingegeben. Dabei bedeuten die Ziffern 0 bis 5

**0** nur L in Reihe

**1** L in Reihe C zur Masse

**2** C zur Masse L in Reihe

**3** C in Reihe L zur Masse

**4** L zur Masse C in Reihe

**5** nur C in Reihe

Möchte ich also **C in Reihe und L zur Masse** haben, gebe ich den Befehl **413#** mit der Tastatur ein. Die Relais im Tuner schalten entsprechend um.

### 2.3.2.5 42x[xx] L Wert direkt einstellen

Das L im Tuner kann vom Wert 0 (0 uH) bis zum Wert 255 (umgerechnet 31,875uH) eingestellt werden. Nach der **42** kann man bis zu 3 Ziffern als Argument eingeben.

Es folgen 3 Beispiele:

**425#** L wird auf den Wert 5 (0,625 uH) eingestellt

**4234#** L wird auf den Wert 34 (4,25 uH) eingestellt

**42200#** L wird auf den Wert 200 (25 uH) eingestellt

### 2.3.2.6 43x[xx] C Wert direkt einstellen

Das C im Tuner kann vom Wert 0 (15pF Eigenkapazität) bis zum Wert 899 (umgerechnet etwa 840pF) eingestellt werden. Nach der **42** kann man bis zu 3 Ziffern als Argument eingeben.

Zur Erleuterung: das C-Glied wird aus einer Kombination von einem 4kV-Spiltedrehkondensator (Schubert) und zuschaltbaren Kapazitäten gebildet. Insgesamt kommen wir auf eine Kapazität von etwa 850pF. Der Drehkondensator hat eine Gesamtkapazität von 140pF. Die Einstellung des Drekos erfolgt mit einem Schrittmotor. Ich habe einen Schrittmotor mit 1,8Grad pro Schritt verwendet. Die 180Grad Drehwinkel werden mit 100 Schritten abgefahren. Das ergibt 1,4pF pro Schritt. Auf der Zusatzplatine für die Kapazitätzuschaltung befinden sich in Kombination 100pF, 200pF und 400pF die mit Relais parallel zum Drehko geschaltet werden können. Ein 4. Relais schaltet bei sehr kleinen benötigten Kapazitäten 50pF in Reihe zum Drehkondensator. Somit sinkt die Gesamtkapazität des Drekos von 140pF auf etwa 37pF. Das ergibt 0,37pF pro Schritt des Schrittmotors. Es hat sich gezeigt, daß auf den hochfrequenten Bändern somit ein feineres Abstimmen möglich wird.

Wertebereich	Kapazität	Kapazität pro Step
0 bis 99	0 bis 37pF	0,37pF
100 bis 199	0 bis 140pF	1,4pF
200 bis 299	100 bis 240pF	1,4pF
300 bis 399	200 bis 340pF	1,4pF
400 bis 499	300 bis 440pF	1,4pF
500 bis 599	400 bis 540pF	1,4pF
600 bis 699	500 bis 640pF	1,4pF
700 bis 799	600 bis 740pF	1,4pF
800 bis 899	700 bis 840pF	1,4pF

Man könnte eventuell die Überlappungsbereiche der Kapazität verringern. Damit würde sich das Abstimmen fließender gestalten.

Als Beispiel: es wird vom Wert 299 (240pF) ein Schritt höher geschaltet, es kommt als nächstes die 300 (mit 200pF). Also ist im Übergangsbereich die Kapazität wieder geringer und steigt dann wieder an. Das irritiert beim Abstimmen etwas.

Es folgen einige Beispiele für die Befehlseingabe:

**435#** C wird auf den Wert 5 eingestellt; keine parallele Zusatzkapazität; Serienkapazität 50pF zum Dreko eingeschleift; Schrittmotor auf Position 5 einstellen

**4334#** C wird auf den Wert 34 eingestellt; keine parallele Zusatzkapazität; Serienkapazität 50pF zum Dreko eingeschleift; Schrittmotor auf Position 34 einstellen

**42134#** C wird auf den Wert 134 eingestellt; keine parallele Zusatzkapazität; keine Serienkapazität 50pF zum Dreko; Schrittmotor auf Position 34 einstellen

**42850#** C wird auf den Wert 850 eingestellt; 700pF parallele Zusatzkapazität;

keine Serienkapazität 50pF zum Dreko; Schrittmotor auf Position 50 einstellen

### 2.3.2.7 44x Auswahl der Antenne

In der FW gibt es Antenne 1 bis Antenne 5. Jede Antenne hat seinen eigenen Speicherbereich im externen Eeprom. Jede „Antennenummer“ hat im Frequenzbereich von 1,5MHz bis 30 MHz 2850 Tuner-Einstellungen. Der Speicher im Tuner ist also so gross, dass pro Antenne 2850 Einstellungen gespeichert werden können. Das bedeutet alle 10kHz kann im Bereich 1,5MHz bis 30MHz eine neue Einstellung gespeichert beziehungsweise abgerufen werden.

### 2.3.2.8 45[x] 10kHz Frequenzsegment(e) speichern

Wurde für eine Sendefrequenz eine Tunereinstellung gefunden, wird mit dem Befehl **45** die Einstellung im Eeprom abgelegt. Wo die Einstellung gespeichert wird, ist abhängig von der Antennenummer und von der Sendefrequenz. Die Sendefrequenz ist entweder durch den *Befehl für Frequenzinformation* bekannt oder durch wurde das Sendesignal im SWR-Messkopf gemessen. Die Einstellung wird nur für das errechnete 10kHz Segment im Eeprom gespeichert. Will man die Tunereinstellung für benachbarte 10kHz Segmente mit abspeichern wird eine Ziffer als Argument nach dem Befehl **45** mit angegeben. Die Ziffer 1 würde die gefundene Tunereinstellung für 1 benachbartes 10kHz Segment nach oben und nach unten mit speichern. Die Ziffer 2, 2 Segmente oben und unten usw..

Beispiel: Frequenzeinstellung ist 03650 (3,650MHz)

**45#** Die momentane Einstellung L, C und Variante wird im Speicherplatz von 03650 abgespeichert.

**453#** Die momentane Einstellung L, C und Variante wird im Speicherplatz von 03650, nach unten auch auf 03640, 03630, 03620 und nach oben auch auf 03660, 03670, 03680 abgespeichert. Also zusätzlich 3 Segmente nach unten und 3 Segmente nach oben.

### 2.3.2.9 46 Automatisches Nachstimmen

Diese Funktion aktiviert das automatische Nachtunen des Tuners. Die Reihenfolge, was passiert muss ich etwas erklären.

**46#** Eingabe **46**. Der Tuner geht in Bereitschaft und wartet auf das Sendesignal.

**Frequenzmessung** Wird ein bestimmter Sendepiegel erreicht (etwa 0,5 Watt), beginnt die Frequenzmessung. Es werden 3 Messungen gemacht. Sind diese 3 Messungen mit gleichem Ergebnis beginnt der Tuner mit dem Nachtunen. Der Pegel für eine gültige Frequenzmessung ist auf den höheren Bänder etwa 1 Watt.

**Nachtunen** Der Remote-LED beginnt unrythmisch zu leuchten. Der Tuner arbeitet. Die eingestellte LC Variante wird nicht verändert. Das Nachtunen im L-Bereich geht von 0 bis 255. Also der volle Bereich. Beim C-Bereich ist es anders. Es wird nur der Schrittmotor von 0 bis 99 in das Tunen

einbezogen. Ist der Wert vom C als Beispiel 250, ist das Nachtunen nur im Wertebereich 200 bis 299 möglich. Beim Nachtunen wird so lange probiert bis das SWR nicht mehr verbessert werden kann. Deshalb dauert der Tunevorgang etwas länger.

**Auswertung des Tunens** Ist der Tunevorgang abgeschlossen, das Sendesignal wird abgeschaltet, wird das SWR-Ergebnis bewertet. Ist das SWR-Messergebnis besser 1,3, also **SWR kleiner 1,3 blinkt die Remote-LED gleichmäßig im Sekundenrhythmus**. Das Ergebnis ist gültig und wird nach dem Abschalten des Senders **automatisch** im passenden 10kHz-Frequenzsegment abgespeichert. Ist das **SWR größer 1,3 flackert die Remote-LED** und es wird nur gewartet bis der Sender abgeschaltet wird. Der Abstimmversuch wird verworfen.

**Abschalten des Senders** Erst nach Abschalten des Senders hört die LED auf zu Blinken oder zu Flackern.

Mit der Funktion **45x** kann anschließend die Einstellung auch in benachbarte Frequenzsegmente gespeichert werden, wenn man das für erforderlich hält. Ist beim Einstellwert des C zu sehen, dass ein Grenzbereich (00 oder 99) erreicht wurde, lohnt es sich den C-Wert in einen anderen Bereich zu stellen und das Nachtunen noch einmal durchzuführen.

Beispiel: Der Wert für das C steht auf 199. Dann stelle ich das C auf 250 und starte das Nachtunen noch einmal. Vielleicht findet der Tuner dann eine bessere Einstellung.

#### **2.3.2.10 49 Band Segmente speichern**

Diese Funktion speichert die Tunereinstellung in alle 10kHz Frequenzsegmente eines Bandes ab. Damit hat man eine Voreinstellung für das ganze Band und könnte dann eventuell bestimmte Frequenzbereiche **Nachtunen**.

#### **2.3.2.11 51x Antenne löschen**

Die Funktion **51x** löscht alle Einstellungen (10kHz Segmente) der Antennennummer x. Dazu bedarf es keiner weiteren Erklärung. Alle Einstellungen gehen verloren. Der Speicherbereich für Antenne 1 wird gelöscht.

#### **2.3.2.12 52ab Antenne kopieren**

Mit **52ab** können alle Einstellungen der Antenne **a** nach Antenne **b** kopiert werden.

Beispiel: **5215** Der Inhalt des Speicherbereiches der Antenne 1 wird in den Speicherbereich der Antenne 5 kopiert.

**Achtung! Alle Werte werden sofort überschrieben.** Es gibt kein Zurück. Dennoch ist diese Funktion sinnvoll wenn man alle Einstellungen einer Antenne in einen neuen Bereich kopieren kann. Das ist notwendig, wenn die gleiche Antenne einmal bei trockenem Wetter oder nassem Wetter benutzt und nachgestimmt wird. Bei mir ist die Antenne 1 für trockenes Wetter und Antenne 2 für nasses Wetter.

### 2.3.2.13 53x Frequenzerkennung

Die Art der Frequenzerkennung wird hier festgelegt.

1 ist Frequenzinformation nur per Remote. Entweder Übermittlung per CAT-Schnittstelle vom TRX und Aufbereitung der Frequenz zu einem Frequenzbefehl mit DTMF Signalen. Oder die direkte Eingabe per Tastatur als Frequenzbefehl. Siehe 2.3.2.1 auf Seite 11.

2 ist Frequenzerkennung nur durch Frequenzmessung in Tuner.

3 ist Frequenzerkennung gemischt entweder durch Frequenzmessung in Tuner oder per Remote-DTMF.

Die eingestellte Art wird im Eeprom gespeichert und ist nach PowerON wieder gültig. Bei der Frequenzerkennung per Frequenzmessung erfolgt keine automatische Rückmeldung zur Fernsteuerbaugruppe. Man sieht nur an der LED, die kurz aufleuchtet, in der Fernsteuerbaugruppe, dass der Tuner etwas tut.

### 2.3.2.14 54 Power-SWR-Info im Tuner löschen

Die Info mit welcher Leistung gesendet wurde und SWR bleibt **im Tuner** 2 Minuten gültig. Der Befehl „54“ löscht beide Informationen im Tuner sofort. Der Tuner ist bereit für eine neue Leistungsmessung. Die höchste gemessene Leistung wird 2 Minuten „gemerkt“. Das habe ich bewusst so programmiert, da kein ständiger Datenaustausch „Tuner -- > Fernsteuerbaugruppe“ möglich ist. Gelöscht wird werden beide Informationen auch, wenn sich die Frequenz per Remote ändert.

### 2.3.2.15 55 Info C, L, Variante und der Antennenimpedanz als Betrag und Komplex

Es wird als Info angezeigt:

- C als numerischer Wert und in pF
- L als numerischer Wert und in uH
- L / C Variante
- Impedanz als Betrag in Ohm
- Impedanz als komplexe Zahl normalisiert auf 50 Ohm

Die LCD-Anzeige bleibt für etwa 30 Sekunden stehen. Oder man beendet DIE Anzeige selbst mit „#“. Auf den höheren Frequenz werden aber die Berechnungen teilweise sehr ungenau, da die komplexe Impedanz de „Hybridbalun“ mit einfließt. Aber als Orientierung ist diese Anzeige trotzdem gut.

### 2.3.2.16 56 Schrittmotor Dauertest

**Diese Funktion ist nicht mit der Fernsteuerung möglich.** Der Schrittmotor läuft im Dauerbetrieb. Es ist möglich mit dem Oszi zu kontrollieren ob der TCA3727 richtig arbeitet.

### 2.3.2.17 57 Relaiatest

**Diese Funktion ist nicht mit der Fernsteuerung möglich.** Mit dem Relaiatest können wir der Reihe nach alle Relais EIN/AUS schaltet. Im Display erscheint welches Relais geschaltet wird. Das muss genau stimmen, sonst funktioniert der Tuner nicht richtig.

### 2.3.2.18 58 Datenanforderung

Dieser Befehl fordert den Tuner auf das Datentelegramm zu senden. Dieser Befehl wird sehr oft selbstständig von der Fernsteuerbaugruppe gesendet.

### 2.3.2.19 59 Sleep-Modus

**Dies Funktion ist nur mit der Fernsteuerung möglich.** Mit dem **Sleep-Modus** wird der Tuner in den **Stromsparmmodus** gebracht. Alle Relais fallen ab und der PIC legt sich auch „Schlafen“. Vorher wird die Remote-LED eingeschaltet. So das man im Shack den **Sleep-Modus** des Tuners sehen kann. Ein Tastendruck an der Fernsteuerbaugruppe löst im PIC des Tuner einen Interrupt aus und der Tuner holt seine alte Einstellung aus dem Speicher. Alles funktioniert wieder.

## Kapitel 3

# Die Fernsteuerbaugruppe

Auch hier habe ich einen PIC 18F4520 eingesetzt. Die Baugruppe „Display/Tastatur“ kann sowohl direkt am Tuner oder auch auf die Fernsteuerplatine gesteckt werden. Der Vorteil ist, dass das „Display/Tastatur“ wird nur einmal aufgebaut.

### 3.1 Die ICs auf der Platine

#### 3.1.1 IC1 PIC18F4520

Der IC steuert alle Funktionen der Baugruppe. Hier die Belegung der einzelnen PINs.

1. MCLR PowerON Reset
2. RA0 frei
3. RA1 frei
4. RA2 frei
5. RA3 DC Eingang, LCD-Anzeige, Sensor ob die LCD-Tastaturplatine gesteckt ist
6. RA4 frei
7. RA5 DC Ausgang, LCD Anzeige, LCD Enable
8. RE0 DC Eingang, LCD Anzeige, Tastaturabfrage
9. RE1 DC Eingang, LCD Anzeige, Tastaturabfrage
10. RE2 DC Eingang, LCD Anzeige, Tastaturabfrage
11. VDD +5Volt
12. VSS GND
13. Osc Quarz 18,432 MHz
14. Osc Quarz 18,432 MHz

15. RC0 DC EinAusgang, LCD Anzeige Tastatur
16. RC1 DC EinAusgang, LCD Anzeige Tastatur
17. RC2 DC EinAusgang, LCD Anzeige Tastatur
18. RC3 DC EinAusgang, LCD Anzeige Tastatur
19. RD0 DC Ausgang, LCD-Anzeige, R/W Pin
20. RD1 DC Ausgang, LCD-Anzeige, RS Pin
21. RD2 frei
22. RD3 frei
23. RC4 DC Ausgang, HT9200B PIN10 /S/P
24. RC5 DC Ausgang, HT9200B PIN1 /CE
25. RC6 DC Ausgang, FT232RL PIN5 RXD
26. RC7 DC Eingang, D4, FT232RL PIN5 RXD; D3 J4-2
27. RD4 DC Ausgang, HT9200B PIN6 D0
28. RD5 DC Ausgang, HT9200B PIN7 D1
29. RD6 DC Ausgang, HT9200B PIN8 D2
30. RD7 DC Ausgang, HT9200B PIN9 D3
31. VSS GND
32. VDD +5Volt
33. RB0 DC Eingang, Q4 Manchester-Code von Remote-LED
34. RB1 DC Ausgang, J1-2
35. RB2 DC Ausgang, J1-3
36. RB3 DC Ausgang, J1-4
37. RB4 frei
38. RB5 frei
39. RB6 Programmer
40. RB7 Programmer

### **3.1.2 IC2 HT9200B**

Im HT9200B werden die DTMF Signale erzeugt. Die Beschaltung ist einfach.

### **3.1.3 IC9 7805**

Spannungsreger 5Volt.

### **3.1.4 IC11 FT232RL**

Mit diesem IC wird der USB-Anschluss zum PC realisiert.



## Kapitel 4

# Die Firmware der Fernsteuerbaugruppe

Die Beschreibung ist für die FW 1.07 der Fernsteuerbaugruppe. Die Aufgabe dieser Baugruppe ist die Fernsteuerung des Tuners und die Aufbereitung der REMOTE-Befehle eines angeschlossenen Transceivers (PicAStar, FT847, K2 und PC). Jeder Tastendruck erzeugt einen DTMF-Ton der zum Tuner gesendet wird. Jeder empfangene DTMF-Ton wird vom Tuner mit einem kurzen LED-Blinken an der Fernsteuerbaugruppe quittiert (Leuchtdauer etwa 10mSek). Alle Befehle habe ich schon im Kapitel [2.3](#) auf Seite [10](#) beschrieben.

### 4.1 PowerON

Nach dem Einschalten der Fernsteuerung, werden automatisch DTMF-Befehle zum Tuner gesendet. Die Reihenfolge, was passiert liste ich jetzt auf:

1. Fernsteuerung einschalten „PowerON“.
2. '#' zum Tuner senden. Falls der Tuner im „Sleepmodus“ ist wird ein Interrupt im Tuner ausgelöst und der Tuner holt sich seine alte Einstellung und arbeitet wieder.
3. warten bis alle alten Einstellungen wieder erfolgt sind.
4. „58#“ Befehl zum Tuner senden. Mit diesem Befehl wird der Tuner aufgefordert über die LED-Verbindung alle Tunerdaten zu senden.
5. Über die beiden Drähte für die LED-Rückmeldung vom Tuner zur Fernsteuerbaugruppe werden die Daten übertragen. Dazu verwende ich den sogenannten „Manchestercode“. Die Fernsteuerbaugruppe liest die Daten ein. Dabei flackert die LED leicht. Im Datenpaket ist eine Prüfsumme enthalten. Stimmt die Prüfsumme sind die Daten gültig und werden im Display angezeigt.

## 4.2 Die LED der Display/Tastatur-Platine

Wird die Platine „Display/Tastatur“ an die Grundplatine der Fernbedienung gesteckt, bekommt die „LED“ auch eine Funktion. Die LED wird über das Fernbedienungskabel 2x2 Adern direkt vom PIC im Tuner angesteuert. Bei jeder Funktion die der Tuner ausführt leuchtet auch die LED in der Dauer der Ausführung. Das kann also ein kurzes Blinken sein, wenn z.B.: ein Relais geschaltet wird oder längeres Leuchten der LED, wenn z.B.: das Löschen eines Antennenspeichers erfolgt (Befehl „51x“). Alle weiteren Besonderheiten liste ich hier auf.

**[kurzes Blinken beim Tastendruck]** Jeder Tastendruck sendet ein DTMF Signal zum Tuner. Wird diese DTMF-Signal im Tuner empfangen sendet der PIC im Tuner ein Quittungssignal zur Fernbedienung. Das ist das kurze Aufleuchten der LED an der Fernbedienung.

**[leuchten der LED nach Befehl „59“]** Sobald der Tuner in den „Sleppmodus“ geschickt wird, leuchtet die LED Dauerhaft.

**[Autotunen Befehl „46“]** Nachdem ein Sendesignal erkannt wird beginnt die LED zu Flackern, der Tuner stimmt ab und sucht ein besseres SWR. Abschließend flackert die LED (SWR schlechter 1,3) oder blinkt im Sekundenrhythmus (SWR besser 1,3).

**[Doppelblinken]** kommt als Quittung ein Doppelblinken wurde ein Datensatz im Eeprom abgespeichert. Das passiert zum Beispiel nach dem Befehl „45x“. Oder auch beim Ende des Befehls „46“, wenn das SWR kleiner 1,3 ist wird sofort im 10kHz-Segment abgespeichert.

**[Flackern beim Empfang der Daten vom Tuner]** Es werden Daten vom Tuner zur Fernbedienung übertragen. Ich nutze die 2 Drahtleitung der LED auch für die Datenübertragung vom Tuner zur Fernbedienung. Das wird nicht ständig gemacht, sondern nur nach Anforderung.

**[schnelles Flackern]** Sobald eine HF-Signal gemessen wird, welches auch auswertbar ist, beginnt die LED schnell zu flackern. Es sieht fast aus wie Dauerleuchten.

## 4.3 Automatische Fernsteuerung

Auf der Fernsteuerplatine befindet sich ein Stecker J4 für den Empfang der Frequenzinformation von meinem Eigenbau TRX „PicAStar“. Die Daten werden im Code einer RS232 übertragen. Ich nutze allerdings gleich den 5Volt Pegel und keinen Pegelwandler für den Empfang der RS232-Daten. Die Baudrate beträgt 9600 Baud. Weiterhin ist eine USB Schnittstelle (FT232R) und eine RS232 (9-polig) bei mir installiert. Das RX-Signal der RS232 ist mit Dioden entkoppelt. Es kann allerdings immer nur eine externe CAT-Schnittstelle aktiv sein. Die Firmware der Fernsteuerbaugruppe sammelt im Hintergrund die Frequenzdaten und rechnet in 10kHz Segmente um. Sobald eine neuer 10kHz Bereich erkannt wird, sendet die Baugruppe automatisch den „Befehl für Frequenzinformation“

zum Tuner. Der Tuner stellt sich automatisch neu ein. Anschließend werden mit dem Befehl „58#“ die Tunerdaten angefordert und im Display angezeigt. Der Tuner wird also automatisch nachgestimmt in Abhängigkeit der Frequenzeinstellung im TRX „PicAStar“. Einstellung „91“. Dabei muss die „9“ so lange gedrückt werden bis im Display „TRX Remote: 9“ steht. In den beiden Zeilen darunter stehen die Beschreibung der zweiten Zahl, die noch eingegeben werden muss:

**1 PicAStar** Codierung vom PicAStar nach DL4JAL

**2 FT847** Codierung FT847

**3 K2** Codierung „K2“ von Elecraft

**4 PC** Codierung „PowerSDR“ (ist noch nicht realisiert)

## 4.4 Besonderheit der Taste „#“

Mit der Taste „#“ wird sofort der DTMF-Befehl „58#“ nachgeschoben. Wir erinnern uns: dieser Befehle fordert vom Tuner eine Übertragung der Daten des Tuners an. Die Taste „#“ aktualisiert also die Anzeige im Display mit den Tunerdaten. Da jeder mehrstellige DTMF-Befehl mit „#“ endet, wird auch jedes Mal eine Aktualisierung des Displays erfolgen. Werden beim Nachstimmen mit der Hand DTMF-Einzelbefehle gesendet, z.B. „7“ oder „\*“ für das schrittweise Verändern des L-Gliedes, sehen wir im Display keine Änderung. Erst die Taste „#“ aktualisiert die Displayanzeige wieder. Ist die Fernsteuerverbindung zum Tuner unterbrochen sehen wir als erstes keine LED aufblinken (Rückmeldung vom Tuner) und bei der Taste „#“ kommen keine Daten zurück. Das wird mit einer entsprechenden Ausschrift im Display angezeigt.

## 4.5 komplexe Befehlskennung

Im Kapitel 2.3.2.2 auf Seite 12 sehen wir alle mehrstelligen DTMF-Befehle. Einige Befehle werden im Display mit Hilfstext begleitet. Dies sind:

„45[x #“] „10kHz Segment speichern“

„46#“ „Automatisches Nachstimmen“

„49#“ „Band Segmente speichern“


„51x#“ „Antenne löschen“

„52ab#“ „Antenne kopieren“


„55#“ „Info C, L, L/C, Impedanz“. Dieser Befehl wird vom Tuner ignoriert. Alle Berechnungen erfolgen in der Fernsteuerbaugruppe.

„59#“ „Slepp-Modus“


## 4.6 Displaybilder der Fernsteuerbaugruppe

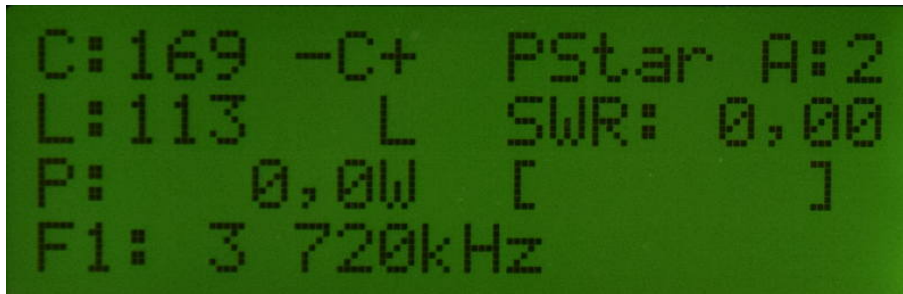


Im Display ist links Oben in Zeile 1 und 2 die Einstellung des L/C Gliedes zu sehen. Allerdings sind die C und L Zahlen nicht der Wert in pF oder uH sondern der reine binäre Wert. Etwas rechts von der Mitte der Zeile 1, steht die CAT-Quelle für die Frequenzinformation „PStar“. Das ist mein „TRX PicAStar“. Ganz rechts ist die Antennennummer zu sehen „A:2“. Der Speicherbereich für Antenne 2 ist aktiv. Das SWR sehen wir rechts in Zeile 2. Links in Zeile 3 die mittlere Leistung angegeben. Die Frequenzinformation des Tuner sehen wir links in Zeile 4 „F1: 3 720kHz“. „F1“ bedeutet Speicherabruf der L/C Einstellungen im Tuners nur per Fernbedienung. Entweder per CAT-TRX oder per Tastatur mit Handeingabe.

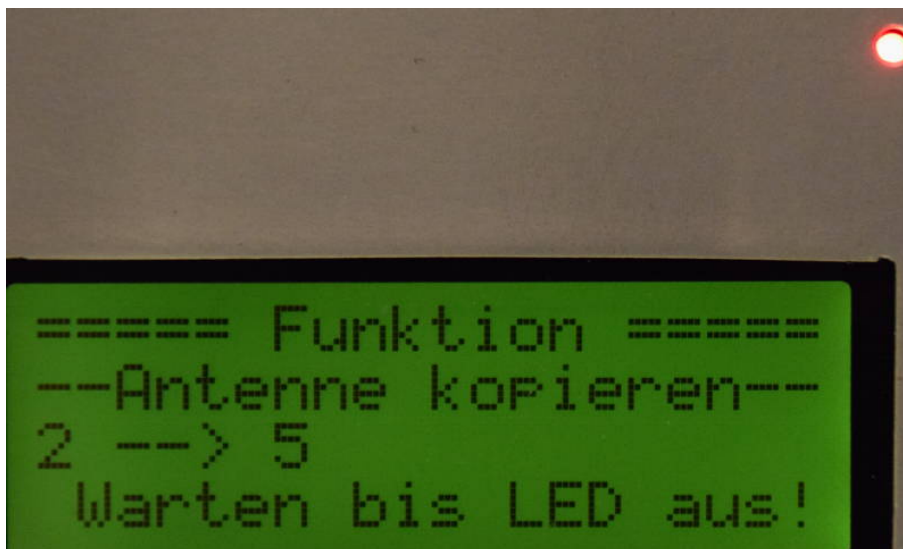


Hier ein Bild in der Funktion Antenne kopieren. Ist der Kopiervorgang beendet erlischt die LED. Das erkennt die FW und das Display geht wieder in den Normalzustand.

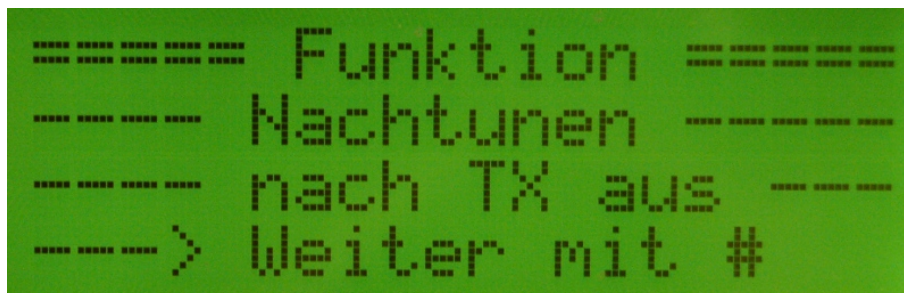

Die Funktion Nachtunen. Ablauf wie oben beschrieben.

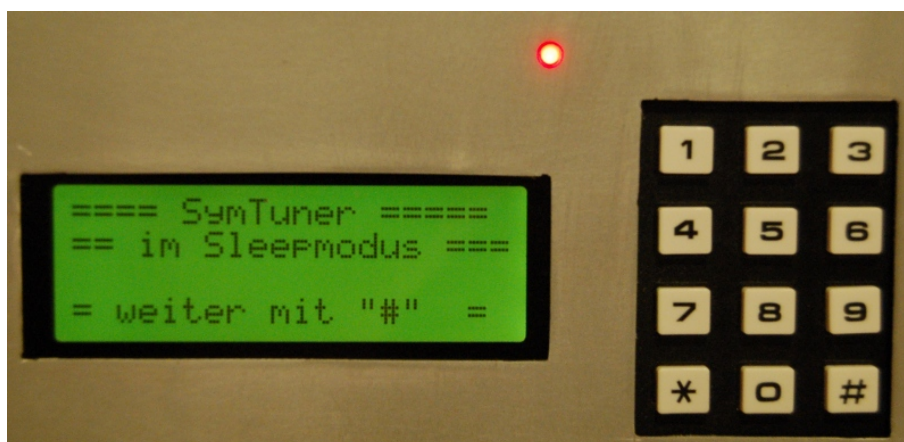

Im Sleepmodus beginnt die LED zu leuchten. Auch wenn ich die Fernsteuerung ausschalte leuchtet die LED weiter, da sie vom Tuner direkt angesteuert wird.

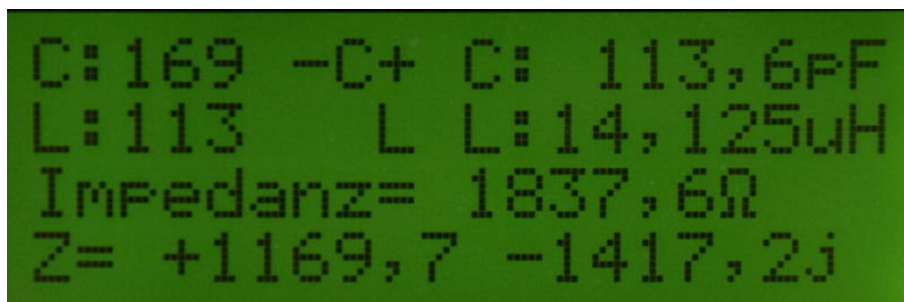

Zum Schluss noch ein Bild vom Befehl „55“. Aus den Einstellungen des L-Gliedes und C-Gliedes wird L in uH und C in pF ausgerechnet. Und aus L/C Variante der Kapazität und der Induktivität lässt sich die komplexe Impedanz und der Betrag der Impedanz der Antenne bei dieser Sendefrequenz errechnen. Das ist zwar etwas kompliziert, aber es funktioniert. Bei den höheren Frequenzen verfälschen allerdings die Streudaten des Hybridbaluns etwas das Rechenergebnis. Im Bild ist die Impedanz meines Dipols auf 80m zu sehen. Das ist nicht gerade Optimal. Als mein Dipol noch die Länge von 2x27m hatte, war die Impedanz viel besser. Ohne den Befehl „55“ könnte ich nur mit einem vektoriellen Antennenanalyser die Impedanz ermitteln.